HUAWEI Y5 I Руководство пользователя

Содержание

Введение	1
Новые функции	2
Easy Key	
Личное	
Новые режимы приложения Камера	
Запуск камеры из приложения Галерея	
Управление одной рукой	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Начало работы	
Внешний вид телефона	
панели навигации	
Блокировка и разблокировка экрана	
Настройки двух SIM-карт	
Подключение к сети Wi-Fi	
Включение мобильной передачи данных	
Жесты управления	
Движения	
Значки строки состояния	12
Настройка панели навигации	
Рабочий экран	
Уведомления	17
Приложения	
Персональная настройка телефона	19
Ввод текста	20
Вызовы и контакты	22
Выполнение вызова	
Ответ на вызов и отклонение вызова	
Операции во время вызова	
Ответ на вызов во время разговора	
Конференц-вызов	
Список вызовов	
Режим В кармане	
Настройки вызовов	
Управление контактами	
Поиск контакта	
Импорт и экспорт контакты	
Импорт контакты с Bluetooth-устройства	
Импорт контакты по Wi-Fi Direct	

Добавление контакта в Избранное	31
SMS/MMS-сообщения и электронная почта	33
Отправка SMS-сообщения	
Ответ на сообщение	33
Управление соообщениями	33
Добавление аккаунта электронной почты	34
Отправка электронного письма	35
Управление электронными письмами	35
Управление аккаунтами электронной почты	36
Камера и галерея	37
Экран съемки	
Фотосъмка	
Режимы фотосъемки	
Видеосъемка	
Настройки камеры	
Галерея	
Музыка и видео	43
Прослушивание музыки	
Создание плейлиста	
Воспроизведение плейлиста	
Удаление плейлиста	
Настройка композиции как мелодии вызова	
Воспроизведение видео	
Сети и передача данных	45
Мобильная передача данных	
Сеть Wi-Fi	
Режимы точки доступа и модема	
Передача данных по Bluetooth	
Передача данных по Wi-Fi Direct	
Передача данных между телефоном и ПК	
Приложения	51
Управление приложениями	
Резервные копии	
Диспетчер телефона	
Оптимизация системы	
Экономия энергии	
Фильтр угроз	
Управление трафиком	

Уве	едомления	76
Me	ры предосторожности	69
Лич	чные данные и их безопасность	67
	Специальные возможности	
	Защита личных данных	
	Язык системы	
	Настройка даты и времени	
	Обновление ПО	
	Восстановление заводских настроек	
	Настройка аккаунта	
	Настройка PIN-кода SIM-карты	
	Включение и выключение режима полета	
	Блокировка экрана	
	Настройки экрана	
	Служоа определения местоположения Настройки звука	
пас	стройки телефона	
Had		50
	FM-радио	57
	Заметки	
	Погода	
	Часы	
	Календарь	

Введение

Внимательно прочтите это руководство перед использованием телефона.

Все изображения в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться.

Описание функций в данном руководстве носит справочный характер.

Некоторые модели телефонов не поддерживают описанные функции.

Значение обозначений

(i)	Ва: Примечание	Важная информация, дополнительная информация и
	Примочание	советы.
А Внимание		Описание проблем, которые могут возникнуть при
	Pulangulao	несоблюдении инструкций во время использования
	устройства (повреждение устройства и утрата	
		данных).

Новые функции

Easy Key

Easy Key - это многофункциональная кнопка на левой панели телефона. Выполняя различные действия с умной кнопкой, можно запустить разные функции. Кнопка полностью настраиваемая. Настройте жесты и выполняемые с помощью них действия.

Чтобы настроить умную кнопку, откройте > Easy Key.

Личное

Функция Личное обеспечивает конфиденциальность и защиту важных файлов.

Включение функции Личное

- 1. На рабочем экране нажмите 🔒 .
- 2. В разделе Категории или Память устройства нажмите 💿 .
- 3. Нажмите Включить.
- 4. Следуя инструкциям на экране, введите пароль и ответьте на секретный вопрос, затем нажмите Выполнить.

Добавление файлов в Личное

- 1. На рабочем экране нажмите 😬 .
- 2. В разделе Категории или Память устройства нажмите
- 3. Введите пароль и нажмите Готово.
- 4. Нажмите Добавить.
- 5. Следуя инструкциям на экране, выберите файлы для добавления в Личное.
- 6. Нажмите ДОБАВИТЬ, чтобы добавить выбранные файлы в Личное.

Новые режимы приложения Камера

Фронтальная вспышка

Фронтальная вспышка позволяет повысить качество съемки подсвеченных объектов в темных помещениях.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 3. Нажмите 🖟 > ♀ , чтобы включить фронтальную вспышку.
- 4. Нажмите , чтобы начать съемку.

Режим Отрезок времени

Этот режим позволяет запечатлеть медленную трансформацию объектов съемки, например восход или закат солнца.

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. Проведите влево или вправо, чтобы выбрать Отрезок времени.
- 3. Нажмите , чтобы начать запись.
- 4. нажмите , чтобы остановить запись. Снятое видео будет воспроизводиться в ускоренном режиме.

Запуск камеры из приложения Галерея

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. На экране **Фото** проведите вниз, чтобы открыть экран приложения Камера в полуэкранном режиме в верхней части экрана. Проведите вниз снова, чтобы открыть приложение Камера.
- 3. Нажмите , чтобы сделать фото.
- 4. Нажмите 🦪 , чтобы вернуться в приложение Галерея.

Управление одной рукой

Этот режим позволяет повысить удобство использования телефонов с большим экраном и скорость обмена визитками с QR-кодом с друзьями.

Управление одной рукой

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Управление одной рукой>Управление одной рукой.
- 3. Включите Управление одной рукой. После включения этой функции можно переместить виртуальную панель навигации в любую сторону экрана и управлять телефоном одной рукой.



Перемещение клавиатуры

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Управление одной рукой>Перемещение клавиатуры.
- 3. Включите Перемещение клавиатуры. После включения этой функции Вы сможете перемещать клавиатуру набора номера, QWERTY-клавиатуру или экран вызовов в удобную сторону, нажимая на стрелки с каждой стороны экрана.



Перемещение экрана


Если на экране списка контакты, набора номера, сообщений или эл. почты Вы не можете использовать элементы, расположенные в верхней части экрана, нажмите и удерживайте верхнюю область экрана, перетащите ее вниз и затем отпустите палец (через 1 секунду) - весь интерфейс переместится вниз ближе к большому пальцу руки.

Чтобы посмотреть карточку с личной контактной информацией и QR-кодом, в списке контакты, на экране набора номера или в списке сообщений потяните экран вниз и отпустите палец. Ваши друзья смогут просканировать QR-код и получить Ваш номер телефона.



Начало работы

Внешний вид телефона

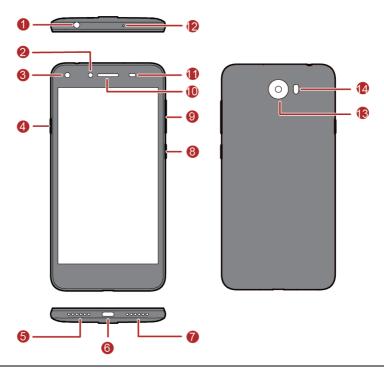

1	Разъем для гарнитуры	8	Кнопка питания
2	Фронтальная камера	9	Кнопка регулировки громкости
3	ФронтальнаяДинамик	10	Динамик
4	простой ключ	1	Датчик освещенности
5	динамик	12	Микрофон
6	Порт MicroUSB	13	Камера
7	Микрофон	14	Двойная цветовая температура вспышки

панели навигации

◁	Нажмите, чтобы перейти к предыдущему экрану или закрыть используемое приложение.
0	• Нажмите, чтобы вернуться на рабочий экран.
	• Нажмите и удерживайте, чтобы отобразить строку поиска.
П	Нажмите, чтобы отобразить список недавно использованных
	приложений.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

- Способ 1: Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы заблокировать экран вручную.
- Способ 2: Когда телефон не используется в течение предустановленного времени, экран телефона блокируется автоматически.
- утобы задать способ блокировки, нажмите
 ыберите Блокировка экрана и пароли > пароль.

Разблокировка экрана

Когда экран выключен, нажмите на кнопку питания, чтобы активировать его. Затем проведите по экрану, чтобы разблокировать его.



Настройки двух SIM-карт

Включение и выключение SIM-карты

Можно включить одну или обе SIM-карты. Выключив SIM-карту, Вы не сможете выполнять или принимать вызовы, отправлять SMS-сообщения или подключаться к сети Интернет.

- 1. На рабочем экране нажмите 🧶 .
- 2. В разделе **Все** нажмите **Управление SIM-картами**.
- 3. Нажмите на переключатель рядом с параметром или, чтобы включить или выключить SIM-карту.
- Настройки на экране телефона могут отличаться в зависимости от оператора или модели телефона.

Определение SIM-карты по умолчанию для выполнения вызовов и отправки сообщений

Вы можете задать SIM-карту по умолчанию для выполнения вызовов и отправки сообщений.

- 1. На рабочем экране нажмите 🥥 .
- 2. В разделе **Все** нажмите **Управление SIM-картами**.
- 3. Нажмите карта 1 или карта 2 рядом с параметром Перед. данных по умолчанию/Вызовы/Сообш, по умолчанию.
 - Не все операторы поддерживают эту функцию.

Подключение к сети Wi-Fi

- 1. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2. В разделе Значки нажмите и удерживайте значок 🙃 , чтобы отобразить экран настроек сети Wi-Fi.
- 3. Нажмите на переключатель Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi. Телефон выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi и отобразит их список.
- 4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если сеть Wi-Fi зашифрована, введите пароль сети.

Включение мобильной передачи данных

- 1. Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2.В разделе Значки нажмите 🕦 , чтобы включить мобильную передачу данных.
- Когда Вы не используете интернет-соединение, отключайте мобильную передачу данных для снижения энергопотребления телефона и сокращения расходов на передачу данных.

Жесты управления




Нажатие: Коснитесь элемента один раз. Например, нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.



Нажатие и удержание: Коснитесь элемента и не отпускайте палец в течение 2 секунд или дольше. Например, нажмите и удерживайте пустую область рабочего экрана, чтобы перейти в режим редактирования.



Проведение: Проведите пальцем по экрану. Например, проведите право или влево в разделе Уведомления панели уведомлений, чтобы удалить уведомление. Проведите вертикально или горизонтально для перехода на другие окна рабочего экрана, перемещения по документу и пр.



Перетаскивание: Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его в другое место. Так можно перемещать значки приложений и виджеты на рабочем экране.



Разведение и сведение пальцем: Разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб, или сведите два пальца, чтобы уменьшить масштаб карты, веб-страницы или изображения.



Сведение трех пальцев: На рабочем экране сведите три пальца вместе, чтобы отобразить миниатюры рабочего экрана.

Движения

Эта функция позволяет управлять телефоном с помощью простых движений и жестов. Например, можно выключить звук телефона, перевернув его, или быстро ответить или выполнить вызов, поднеся телефон к уху.

1. На рабочем экране нажмите .



- 2. В разделе Все нажмите движения.
- 3. На экране движения выберите движение и определите действие, которое это движение будет выполнять.
- Перевернуть: Выключение звука или вибросигнала при поступлении входящего вызова, включении сигнала будильника или таймера.



• встряхнуть: Нажмите и удерживайте пустую область рабочего экрана, чтобы открыть режим редактирования. Потрясите телефон, чтобы изменить порядок значков на рабочем экране.



• Двойное нажатие: Дважды нажмите на экран, чтобы включить его.



• **начертить**: Когда экран телефона выключен, начертите букву, чтобы открыть соответствующее приложение.



Значки строки состояния

Значки строки состояния могут отличаться в зависимости от Вашего региона

или оператора.

лП	Уровень сигнала сети	ικ	Нет сигнала
G	Подключение по сети GPRS	E	Подключение по сети EDGE
3G	Подключение по сети 3G	4G	Подключение по сети 4G (Not for CUN-U29)
Н	Подключение по сети HSPA	H⁺	Подключение по сети HSPA+
*	Bluetooth включен	Ø	Будильник включен
10,	Режим вибрации включен	×	Режим полета включен
Ø	Режим Без звука включен		Батарея заряжена
	Батарея заряжается	Ţ	Батарея разряжена
E	Выполняется вызов	×	Пропущенный вызов

	Новое эл. письмо	1	Предстоящие события
Ω	Hовое SMS- или MMS-сообщение	2	Скриншот сделан
D	Сбой отправки SMS- или MMS-сообщения	Ξ	Отладка по USB включена
	Обновление	$\overline{\mathbf{A}}$	Загрузка
© !	Память телефона переполнена	A	Сбой входа или синхронизации
	Доступна сеть Wi-Fi	(i-	Подключение к сети Wi-Fi
((0))	Точка доступа Wi-Fi включена	†	Режим USB-модема включен

Настройка панели навигации

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2.В разделе Все нажмите Панель навигации.
- 3. Выберите одну из виртуальных панелей навигации, чтобы настроить собственную панель. При выборе панели навигации, на которой есть кнопка $\frac{-}{\sqrt{}}$, нажмите $\frac{-}{\sqrt{}}$, чтобы быстро открыть панель уведомлений.

Рабочий экран

На рабочем экране расположены виджеты и значки всех приложений.

Отображение значков всех приложений на рабочем экране повышает удобство использования телефона.



Область часто используемых приложений: отображение часто используемых приложений.

Область часто используемых приложений: отображение часто используемых приложений.

Панель навигации: отображает виртуальные кнопки (только на телефонах с поддержкой виртуальных навигационных кнопок).

Автоповорот экрана

При включении этой функции ориентация экрана будет автоматически изменяться с вертикальной на горизонтальную, когда Вы будете поворачивать телефон при просмотре веб-страницы или фото. Функция автоповорота экрана

также позволяет играть на телефоне в игры, использующие датчик наклона (например, гонки).

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. В разделе **Значки** нажмите **Автоповорот**, чтобы включить или выключить функцию автоповорота.

Съемка скриншота

Телефон поддерживает съемку скриншотов и их отправку.

Чтобы сделать скриншот, одновременно нажмите на кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Затем откройте панель уведомлений, нажмите $\stackrel{\wedge}{\leftarrow}$, чтобы отправить скриншот. По умолчанию скриншоты сохраняются в папку **Скриншоты** в разделе **Галерея** > **Альбомы**.

(i) Также можно открыть панель уведомлений и нажать на значок в разделе **Значки**, чтобы сделать скриншот.

Приложения и виджеты на рабочем экране

Ниже приведена информация по управлению приложениями, виджетами и папками на рабочем экране:

- Добавление виджета: Нажмите и удерживайте пустую область экрана, чтобы отобразить меню Виджеты. Выберите виджет и перетащите его на рабочий экран.
- Если на рабочем экране недостаточно места, новый рабочий экран будет создан автоматически справа или слева от текущего экрана, виджет будет добавлен на новый экран. Можно создать до шесть рабочих экранов.
- Перемещение значка приложения или виджета: На рабочем экране нажмите и удерживайте значок приложения или виджет, пока телефон не завибрирует и рабочий экран не перейдет в режим редактирования. Можно перетащить значок приложения или виджет в любое доступное место рабочего экрана.
- Удаление приложения или виджета: На рабочем экране нажмите и удерживайте значок приложения или виджет, который хотите удалить, пока на экране не появится значок Ш . Перетащите удаляемое приложение или виджет к значку Ш .

- Создание папки: На рабочем экране перетащите значок одного приложения на значок другого приложения, чтобы создать папку, содержащую оба приложения.
- крытие значков приложений: Разведите два пальца на рабочем экране. Нажмите +, выберите значки приложений, которые хотите скрыть, затем нажмите **ОК**. Скрытые приложения не будут отображаться на рабочем экране.

Управление рабочими экранами

На рабочем экране сведите трипальца или нажмите и удерживайте пустую область, чтобы отобразить миниатюры рабочих экранов.



- **Настройка рабочего экрана по умолчанию**: Нажмите в верхней части экрана и задайте текущий экран как рабочий экран по умолчанию.
- Перемещение рабочего экрана: Нажмите и удерживайте рабочий экран, пока он не будет выделен цветом. Затем перетащите рабочий экран в требуемое место.
- Добавление рабочего экрана: Нажмите +, чтобы добавить рабочий экран.
- **Удаление рабочего экрана**: Нажмите X , чтобы удалить пустой рабочий экран.

Уведомления

Панель уведомлений

Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Проведите влево или вправо для переключения между вкладками уведомлений и значков.



или выключить соответствующую функцию.

Приложения

Запуск приложений и переключение между ними

На рабочем экране нажмите на значок приложения, чтобы открыть его. Чтобы переключиться на другое приложение, нажмите О для возврата на рабочий экран, нажмите на значок приложения, которое хотите открыть.

Просмотр недавно использованных приложений

Нажмите \square , чтобы отобразить список недавно использованных приложений. Затем:



- Нажмите на миниатюру приложения, чтобы открыть его.
- Проведите влево или вправо, чтобы посмотреть недавно использованные приложения
- по миниатюре приложения, чтобы закрыть его.
- Проведите вверх в нижней части экрана, пока не появится значок 🗓 , чтобы закрыть все приложения в списке. Заблокированные приложения нельзя закрыть.

Персональная настройка телефона

Стиль рабочего экрана

Ваш телефон поддерживает Простой и Обычный стили рабочего экрана.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все, нажмите Стиль рабочего зкрана.
- 3. Нажмите Простой, затем нажмите
 - Нажмите Обычный сти для переключения с Простого на Обычный стиль рабочего экрана.

Обои

- 1. Нажмите и удерживайте пустую область рабочего экрана, чтобы перейти в режим редактирования.
- Нажмите Обои.
- На экране Обои:
- Нажмите Обои зкрана блокировки, чтобы настроить обои экрана блокировки.
- Нажмите Обои рабочего зкрана, чтобы настроить обои рабочего экрана.
- Нажмите Встряхнутв для смены на переключатель, чтобы включить смену обоев рабочего экрана встряхиванием телефона.
- Нажмите на переключатель Произвольная смена, чтобы включить автоматическое переключение обоев рабочего экрана в заданный период времени.

Мелодия вызова

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Звук.
- 3. Нажмите мелодии вызова или Звук уведомлений по умолчанию, выберите одну из следующих вкладок:
- Мелодия: Выбор мелодии вызова из предустановленных мелодий.
- Музыка: Выбор аудиофайла из памяти телефона.
- Если Ваш телефон поддерживает работу двух SIM-карт, можно настроить мелодию вызова для каждой SIM-карты.
- 4. Нажмите ✓ .

Размер шрифта

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Зкран.
- 3. Нажмите Размер шрифта и выберите размер шрифта.

Ввод текста

Телефон поддерживает несколько методов ввода. Экранная клавиатура обеспечивает удобный ввод текста.

- Нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить клавиатуру.
- Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите .

Выбор метода ввода

- 1. На экране ввода текста проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2. В разделе Уведомления нажмите Выбор раскладки.
- 3. Выберите клавиатуру.


Изменение текста

Телефон поддерживает выбор, вырезание, копирование и вставку текста.



- Выбор текста: Нажмите и удерживайте текст, чтобы отобразить . Затем перетащите и , чтобы выбрать текст, или нажмите Выбрать все, чтобы выбрать весь текст в текстовом поле.
- Копирование текста: Выберите текст и нажмите Копировать.
- Вырезание текста: Выберите текст и нажмите Вырезать.

• Вставка текста: Нажмите на место вставки текста, перетащите , чтобы задать место вставки, и нажмите Вставить, чтобы вставить скопированный или вырезанный текст.

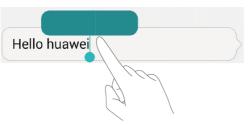

Вызовы и контакты

Выполнение вызова

Умный набор

Умный набор позволяет быстро находить контакты, вводя часть их имени или номера телефона.

- 1. На рабочем экране нажмите
- В разделе Телефон введите инициалы или первые буквы имени контакта или часть его номера телефона. Отобразятся контакты из списка контакты и списка вызовов, отвечающие критериям поиска.
- 3.В списке нажмите на контакт, которому хотите позвонить. Если телефон поддерживает две SIM-карты, нажмите или , чтобы позвонить.

Выполнение вызова из списка контакты

- 1. На рабочем экране нажмите 🕒 .
- 2. В разделе Контакты нажмите на контакт, которому хотите позвонить.
- 3. Нажмите на номер телефона. Если телефон поддерживает две SIM-карты, нажмите или или или позвонить.

Выполнение вызова из списка вызовов

- 1. На рабочем экране нажмите ...
- 2. В разделе **Телефон** в списке вызовов нажмите на имя контакта или номер телефона, по которому хотите позвонить. Если телефон поддерживает две SIM-карты, нажмите или или члобы позвонить.

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации можно выполнить экстренный вызов, не используя SIM-карту. При этом телефон должен быть в зоне действия сети.

- 1. На рабочем экране нажмите 🥒 .
- 2.В разделе **Телефон** введите номер местной экстренной службы и нажмите
 - Некоторые модели телефонов позволяют выполнять экстренные вызовы с экрана блокировки. На экране блокировки нажмите Экстренный вызов, введите номер местной экстренной службы и нажмите

Выполнение экстренных вызовов зависит от статуса мобильной сети, политики оператора, местных законов и положений. Телефон не может быть единственным средством связи в случае чрезвычайной ситуации.

Быстрый набор

- 1. На рабочем экране нажмите 🕓 .
- 2. В разделе Телефон нажмите = > Настройки быстрого набора.
- 3. Нажмите +, чтобыВыберите контакт из списка и привяжите этот контакт к цифровой кнопке.
 - **(**) Цифра 1 по умолчанию используется как номер голосовой почты. Для нее невозможно задать номер быстрого набора.
- 4. На экране набора номера нажмите и удерживайте цифровую кнопку, закрепленную за конкретным контактом, чтобы вызвать этот контакт. Если телефон поддерживает две SIM-карты, нажмите и удерживайте цифровую кнопку, закрепленную за конкретным контактом, затем нажмите SIM1 или SIM2. чтобы вызвать этот контакт

Международный вызов

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2.В разделе Телефон нажмите и удерживайте 0, чтобы ввести +.
- 3. Введите код страны или региона, код зоны и номер телефона.

Ответ на вызов и отклонение вызова

При поступлении входящего вызова можно нажать на кнопку регулировки громкости, чтобы отключить звук мелодии вызова.



- Перетащите \odot вправо, чтобы ответить на вызов.
- Перетащите \odot влево, чтобы отклонить вызов.
- Нажмите Ω , чтобы выбрать или написать сообщение для отклонения вызова с SMS-сообщением.
- Нажмите , чтобы настроить напоминание о необходимости перезвонить. Когда экран активный



- Нажмите , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите Ω , чтобы выбрать или написать сообщение для отклонения вызова с SMS-сообщением.
- Нажмите 🕒 , чтобы настроить напоминание о необходимости перезвонить.
- На экране tелефон, нажмите = > Настройки вызовов >Отклонение вызовов с SMS, чтобы изменить отправляемое SMS-сообщение.

Операции во время вызова



•	Нажмите
	раз, чтобы возобновить разговор.
	Нажмите 🕂, чтобы выполнить конференц-вызов. Для
2	выполнения этой операции должна быть подключена услуга
2	конференц-вызовов. Для получения подробной информации
	обратитесь к Вашему оператору.
3	Нажмите $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
	микрофона.
4	Нажмите 🗘 для громкой связи.
5	Нажмите , чтобы завершить вызов.
6	Нажмите :: , чтобы отобразить клавиатуру набора номера.
7	Нажмите 💍 , чтобы отобразить контакты.
8	Нажмите 🗉 , чтобы создать заметку.
_	

Для возврата на экран вызова проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомления, затем нажмите Теукщий вызов.

Ответ на вызов во время разговора

Для ответа на вызов во время разговора должно быть активировано ожидание вызова.

- 1. Если вызов поступает, когда Вы уже разговариваете, трогать . чтобы ответить на новый вызов и поместить текущий вызов на удержание.
- 2. Чтобы переключаться между двумя вызовами, нажмите = .

Конференц-вызов

Чтобы выполнить конференц-вызов, позвоните первому участнику разговора (или ответьте на вызов), затем позвоните второму участнику разговора, чтобы подключить его в конференц-вызову.

- Для выполнения этой операции должна быть подключена услуга конференц-вызовов. Для получения подробной информации обратитесь к Вашему оператору.
- 1. Позвоните первому участнику конференц-вызова.
- 2. Когда вызов установлен, нажмите +, чтобы позвонить второму участнику разговора. Первый участник будет поставлен на удержание.
- 3. После установления второго вызова нажмите ᄎ , чтобы начать конференц-вызов.
- 4. Чтобы добавить новых участников разговора, повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3.
- 5. Нажмите _____, чтобы завершить вызов.

Список вызовов

Записи всех исходящих, входящих и пропущенных вызовов отображаются в списке вызовов.

Создание контакта из списка вызовов

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2.В разделе Телефон нажмите 🛈 рядом с номером телефона, который Вы хотите сохранить как контакт.

3 Нажмите + или ○

Вы также можете нажать и удерживать номер телефона, который хотите добавить в контакты, затем нажмите Создать контакт или Обновить контакт.

Удаление записей списка вызовов

- 1. На рабочем экране нажмите 🥒 .
- 2. В разделе Телефон:
- Нажмите и удерживайте имя или номер телефона контакта, затем нажмите Удалить запись>Удалить, чтобы удалить запись из списка вызовов.
- Нажмите = > Очистить список ВЫзовоВ, чтобы одновременно удалить несколько записей из списка вызовов.

Режим В кармане

Чтобы не пропустить важный звонок, когда телефон находится в кармане или сумке, включите режим В кармане. После включения этого режима звук или вибросигнал входящего вызова будет постепенно возрастать.

- 1. На рабочем экране нажмите 🕓 .
- 2. Вразделе телефон нажмите = > Настройки вызовов.
- 3. Включите Режим В карМаНе.

Настройки вызовов

Переадресация вызовов

Если Вы не можете ответить на вызовы на Вашем телефоне, переадресуйте их на другой номер.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе телефон нажмите = > Настройки вызовов.
- 3. Нажмите Переадресация вызовов. Если телефон поддерживает две SIM-карты, выбрать SIM-карту а потом Переадресация вызова.
- 4. Выберите режим переадресации.
- 5. Введите номер телефона, на который будут переадресовываться входящие вызовы, и нажмите чтобы включить.

Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет отвечать на вызов во время разговора и переключаться между двумя разговорами.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2.В разделе Телефон нажмите = > Настройки вызовов.
- 3. Выберите SIM-карту, затем нажмите Дополнительные настройки.
- 4. Нажмите Ожидание вызова, чтобы включить эту функцию

Управление контактами

Создание контакта

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите +
- 3. В раскрывающемся списке выберите место сохранения контакта.
- 4. Введите имя, номер телефона и другие данные контакта.
- 5. Нажмите ✓ .

Изменение контакта

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Выберите контакт, который хотите изменить, затем нажмите Изменить.
- 3. Измените информацию контакта.
- 4. Нажмите ✓ .

Удаление контакта

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите **=** > **Удалить** .
- 3. Выберите контакты, которые хотите удалить, или нажмите Выбрать все, чтобы удалить все контакты.
- 4. Нажмите 🗓
- 5. Нажмите удалить.

Поиск контакта

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Введите имя или инициалы контакта. Контакты, отвечающие критериям поиска, будут отображаться во время ввода.

Импорт и экспорт контакты

Телефон поддерживает только данные контакты в формате .vcf. Это стандартный формат файла с контактной информацией, в котором можно сохранить имя, адреса, номера телефонов и прочие данные.

Импорт контакты из накопителя

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите = > Импорт/экспорт > Импорт из накопителя.
- 3. Выберите один или несколько файлов .vcf, затем нажмите **ОК**.

Импорт контакты с SIM-карты

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите **=** > **Импорт/Экспорт** > **Импорт с SIM**.
- 3. Выберите контакты, которые хотите импортировать, или нажмите **Выбрать** все, чтобы выбрать все контакты, затем нажмите **Импорт**.

Импорт контакты с Bluetooth-устройства

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Выберите импорт / экспорт> импорт с другого телефона.
- 3. Выберите Поддерживает Bluetooth и нажмите Далее.
- 4. Включите Bluetooth на устройстве, с которого хотите импортировать контакты, и настройте видимость этого устройства для других Bluetooth-устройств.
- 5. Нажмите **Далее**. На телефоне включится Bluetooth и будет выполнен поиск Bluetooth-устройств.
- 6. Выберите Bluetooth-устройство, с которого хотите импортировать контакты. После установления соединения между двумя устройствами начнется автоматический импорт контакты с другого Bluetooth-устройства на Ваш телефон.

Импорт контакты по Wi-Fi Direct

- 1. На рабочем экране нажмите 🚨 .
- 2. Нажмите = >импорт / экспорт> импорт с другого телефона.
- Выберите Импорт по Wi-Fi Direct и нажмите Далее. На экране телефона появится сообщение с просьбой включить Wi-Fi и будет выполнен поиск ближайших устройств Wi-Fi Direct.

4. Выберите устройство Wi-Fi Direct, с которого хотите импортировать контакты. После установления соединения между двумя устройствами начнется автоматический импорт контакты с другого устройства на Ваш телефон.

Экспорт контакты на накопитель

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите = > Импорт/экспорт > Экспорт на накопитель.
- Нажмите Экспорт.
- 4. Выберите аккаунт, из которого хотите экспортировать контакты, и нажмите OK.

По умолчанию экспортированный файл .vcf сохраняется в корневом каталоге во внутренней памяти телефона. Чтобы посмотреть экспортированный файл, откройте приложение файлы.

Экспорт контакты на SIM-карту

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите = >Импорт/экспорт > Экспорт на накопителя Если в телефоне установлено две SIM-карты, выберите SIM-карту (SIM 1 или SIM 2), на которую будет выполняться экспорт контакты.
- 3. Выберите контакты, которые хотите экспортировать, или нажмите Выбрать все, чтобы выбрать все контакты, затем нажмитеэкспорт.
- Нажмите **ОК**.

Отправка контакта

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите = > Импорт/экспорт > Отправить контакт.
- 3. Выберите контакты, которые хотите отправить, или нажмите Выбрать все. чтобы выбрать все контакты.
- 4. Нажмите 💪 , выберите способ отправки, затем отправьте контакты, следуя инструкциям на экране.

Добавление контакта в Избранное

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите и удерживайте контакт, который хотите добавить в Избранное, затем нажмите избранное.

Группы контакты

Создавайте группы контакты и отправляйте сообщения и электронные письма одновременно всем участникам группы.

Создание группы

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- Нажмите Группы, затем + .
- 3. Введите имя группы и нажмите ок.
- 4. Нажмите **+**.
- 5. Выберите контакты для добавления в группу или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать все контакты, затем нажмите ✓.

Изменение группы

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите Группы и выберите группу для изменения.
- 3. Нажмите + , чтобы добавить нового участника в группу.
- 4. Нажмите = Затем:
- Нажмите Удалить контакты, чтобы удалить участников группы.
- Нажмите Удалить Группы, чтобы удалить группу.
- Нажмите Переименовать, чтобы изменить имя группы.

Отправка сообщений или электронных писем группе

контакты

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите группы и выберите группу контакты, которым хотите отправить сообщение или электронное письмо.
- Нажмите
 , чтобы отправить сообщение, или нажмите
 , чтобы отправить электронное письмо.

Удаление группы

- 1. На рабочем экране нажмите 😃 .
- 2. Нажмите группы.
- 3. Нажмите и удерживайте группу, которую хотите удалить, затем нажмите Удалить.
- 4. Нажмите Удалить.
- 🚺 При удалении группы контакты, расположенные в этой группе, удалены не будут.

SMS/MMS-сообщения и

электронная почта

Отправка SMS-сообщения

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В списке сообщений нажмите +.
- 3. Нажмите на поле получателя и ведите имя контакта или номер телефона. Также можно нажать 🙎 , чтобы перейти к списку контакты и выбрать контакт или группу контакты.
- 4. Нажмите на текстовое поле, чтобы ввести сообщение.
- $\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,$ Нажмите $\,$ чтобы выбрать тип вложения, затем добавьте его. Сообщение будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение. Нажмите \triangleright .Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт. нажмите 7 ипи 2 …

Ответ на сообщение

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В списке цепочек нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы посмотреть сообщения от этого абонента.
- 3. Нажмите на текстовое поле. чтобы написать ответ.
- 4. Нажмите \triangleright . Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, нажмите A1.... NUN A5....

Управление соообщениями

Переадресация сообщения

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В списке цепочек нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы посмотреть сообщения от этого абонента.
- 3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите переадресовать, затем нажмите Переслать.
- 4. Нажмите на поле получателя и введите имя контакта или номер телефона.

Добавление сообщения в Избранное

Вы можете добавить важные сообщения в Избранное. Добавленные в Избранное сообщения не будут удалены при удалении переписки.

- 1. На рабочем экране нажмите 🕥 .
- 2. В списке цепочек сообщений нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы посмотреть всю цепочку.
- 3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите добавить в Избранное, затем нажмите **=** > **Копировать в избранное**.
 - В списке цепочек сообщений нажмите ≡ > избранное, чтобы посмотреть избранные сообщения.

Удаление сообщения

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В списке цепочек нажмите на имя контакта или номер телефона, чтобы посмотреть сообщения от этого абонента.
- Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите удалить, затем нажмите Удалить.

Удаление цепочки

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В списке цепочек нажмите и удерживайте цепочку, которую хотите удалить, затем нажмите 🗓 .
- 3. Нажмите Удалить.

Добавление аккаунта электронной почты

Добавление аккаунта РОРЗ или ІМАР

Для добавления аккаунта POP3 или IMAP могут потребоваться параметры, значения которых Вы можете получить у Вашего провайдера услуг электронной почты.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите Другое.
- 3. Введите Ддрес электронной почты и Пароль и нажмите Далее.

- 4. Следуя инструкциям на экране, задайте параметры электронной почты. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.
- 5. Когда аккаунт электронной почты будет настроен, на экране отобразится папка **Входящие**.
- і Чтобы добавить еще один аккаунт электронной почты, нажмите ≡ >
 Настройки > Добавить аккаунт на экране Входящие.

Добавление аккаунта Exchange

Exchange – это система обмена электронными сообщениями, разработанная компанией Microsoft для корпораций. Некоторые провайдеры электронной почты позволяют настраивать личные аккаунты. Для добавления аккаунта Exchange могут потребоваться параметры, значения которых Вы можете получить у Вашего провайдера услуг электронной почты.

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. Нажмите Exchange.
- 3. Введите **Адрес электронной почты**, **Имя домена, Имя пользователя** и **Пароль**, затем нажмите **Далее**..
- Следуя инструкциям на экране, задайте параметры электронной почты.
 Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.
 Когда аккаунт Exchange будет настроен, на экране отобразится папка
 Входящие.

Отправка электронного письма

- 1. На рабочем экране нажмите
- Нажмите + .
- 3. Нажмите От:, чтобы выбрать аккаунт электронной почты.
- 4. Введите одного или нескольких получателей.
- Чтобы отправить копию или скрытую копию письма, нажмите Копия /СК.
- 5. Введите тему и текст письма, нажмите 🥝 , чтобы добавить вложение.
- 6. Нажмите ≥.

Управление электронными письмами

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. На экране Входящие нажмите , В папке в левом верхнем углу.
- 3. Нажмите на письмо, которое хотите посмотреть. Затем:

- Нажмите 🚝, чтобы ответить на него.
- Нажмите , чтобы ответить всем получателям письма.
- Нажмите, чтобы переадресовать его.
- Нажмите 🗓 , чтобы удалить письмо.
- Электронные письма могут приходить с задержкой. Это зависит от статуса сети. Проведите вниз по экрану Входящие, чтобы обновить электронную почту.

Управление аккаунтами электронной почты

Переключение между аккаунтами

Если на телефоне настроено несколько аккаунтов электронной почты, переключайтесь между ними для просмотра писем.

- - . па расочем экране нажмите
- 2. На экране Входящие нажмите в девом верхнем углу.
- 3. Нажмите на требуемый аккаунт электронной почты.

Удаление аккаунта электронной почты

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. На экране Входящие нажмите = > Настройки.
- 3. Выберите аккаунт, который хотите удалить.
- 4. Нажмите Удалить аккаунт, затем нажмите ОК.


После удаления аккаунта Вы не сможете получать и отправлять письма с этого аккаунта на Вашем телефоне.

Настройка аккаунта электронной почты

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. На экране Входящие нажмите = > Настройки. Затем:
- Нажмите **Общие**, чтобы задатьизображениеотправителя и экран, который будет отображаться после удаления электронного письма.
- Нажмите на имя аккаунта, чтобы изменить подпись, интервал обновления папки Входящие и сигнал уведомлений о получении новых электронных писем.

Камера и галерея

Экран съемки

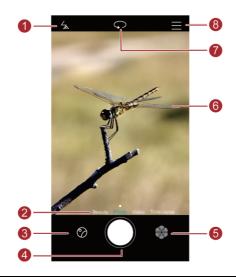

- 1 Нажмите 💪 , чтобы настроить режим вспышки.
 - Проведите влево или вправо, чтобы выбрать режим съемки.
 - **3** Нажмите \bigcirc , чтобы посмотреть сделанные фото или видео.
 - Нажмите , чтобы сделать фото.
 - Нажмите и удерживайте , чтобы сделать серию снимков.

 Отпустите палец, чтобы остановить серийную съемку.
 - 5 Нажмите 🗣 , чтобы применить фильтр.
 - Нажмите на объект на экране съемки, чтобы навести на него фокус.
 - Разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб, сведите два пальца, чтобы уменьшить масштаб.
 - Нажмите , чтобы переключиться между основной и фронтальной камерами.
 - 8 Нажмите = , чтобы отобразить меню опций.

Фотосъмка

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Наведите камеру на объект съемки. Телефон автоматически сфокусируется на нем. Чтобы изменить фокус, коснитесь объекта на экране съемки.
- **1** Если рамка экрана съемки становится красной, камера не может сфокусироваться на объекте. Настройте фокус заново.
- 3. Нажмите

Режимы фотосъемки

- Доступные режимы фотосъемки зависят от модели телефона.
- **Үкрашение**: Перетащите ползунок, чтобы настроить уровни режима украшения и применить настройки.
- Панорама: Панорамная съемка пейзажных фото.
- HDR: Выравнивание слишком темных или светлых областей фото.
- фокус:При съемке в этом режиме можно настроить фокус на готовых фото.
- удачніе фото:Телефон делает серию снимков и автоматически выбирает наиболее удачное фото.
- Водяной знак: Добавление водяного знака на фото.
- Таймер: Нажмите Ф и включите этот режим в разделе Настройки, чтобы настроить таймер фотосъемки.
- Захват Үлыбки:Нажмите Ф и включите этот режим в разделе . Фотокамера будет автоматически делать фото при обнаружении улыбки.
- Съемка при заблокированном телефоне: Нажмите $\stackrel{\langle \bigcirc \rangle}{}$ и включите этот режим в разделе Настройки, чтобы использовать кнопку уменьшения громкости как кнопку съемки фото, когда экран заблокирован или выключен.

Панорамное фото

- 2. Нажмите = > Панорама, чтобы включить режим панорамной съемки.
- 3. Нажмите . чтобы начать съемку.
- 4. Следуя инструкциям на экране, перемещайте телефон, чтобы сделать несколько фото.
- 5. Нажмите 🔘 , чтобы остановить съемку. Сделанные снимки будут автоматически объединены в одно панорамное фото.

Удачные фото

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. Нажмите = > Удачные фото, чтобы переключиться в режим удачных фото.
- 3. Нажмите , чтобы начать съемку. Телефон делает серию снимков и автоматически выбирает лучший из них.
- Нажмите ✓ .

Добавление водяного знака

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите = > Водяной знак для перехода в этот режим съемки.
- 3. Проведите влево или вправо, чтобы выбрать водяной знак.
- 4. Перетащите водяной знак в требуемое место.
- 5. Нажмите

Аудиоконтроль

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите ≡ > ∅ > Аудиоконтроль.
- 3. Нажмите Аудиоконтроль, чтобы перейти в режим голосового управления камерой. В этом режиме:
- Телефон будет делать снимки по голосовой команде.
- Телефон сделает снимок при достижении определенного уровня окружающего шума.
- 4. Наведите камеру на объект съемки. Фото будет сделано, когда уровень окружающего шума достигнет определенного уровня.

Фокус

1. На рабочем экране нажмите



- 2. Нажмите = > Фокус для переключения в режим Фокус.
- 3. Нажмите , чтобы сделать фото.
- 4. Откройте приложение Галерея и выберите фото, сделанное в режиме Фокус.
 - 🕡 🕮 Фото, сделанные в режиме Фокус, отмечаются значком
- 6. Нажмите на область фото, на которой хотите сфокусироваться.
- 7. Нажмите 🖺 .

Видеосъемка

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Проведите влево или вправо, чтобы перейти в режим Видео.
- 3. Нажмите , чтобы начать видеозапись.
- 4. Во время записи нажмите $\stackrel{\text{(I)}}{\bigcirc}$, чтобы приостановить запись, затем нажмите $\stackrel{\text{(b)}}{\triangleright}$, чтобы продолжить.
- 5. Чтобы завершить запись, нажмите .

Настройки камеры

На экране камеры нажмите = > 🖾 , чтобы задать следующие настройки:

- **Разрешение**: Разрешение камеры. Чтобы изменить разрешение видео, на экране видеосъемки выберите = > 🖾 > **Разрешение**.
- Ter GPS: Отображение местоположения съемки фото или видео.
- **Место сохранения**: Место сохранения фото и видео по умолчанию (внутренняя память или карта microSD).
- **ISO**: Настройка ISO. Повышение значения ISO повышает четкость фото, снятых при слабом освещении или в движении.
- Баланс белого: Настройка баланса белого в соответствии с освещением.
- **Настройка изображения**: Настройка экспозиции, насыщенности, контраста и яркости фото.

Галерея

Просмотр фото

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите **Альбомы** или **Фото** в верхней части экрана, чтобы отобразить фото в виде списка или по времени съемки.

Слайд-шоу

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Отобразите фото по времени съемки и нажмите **=** > **Слайд-шоу**. Нажмите на экран, чтобы остановить воспроизведение слайд-шоу.

Редактирование фото

- 1. Можно настроить яркость, насыщенность, размер и другие параметры фото.
- 2. На рабочем экране нажмите
- Нажмите \bigcirc , чтобы повернуть фото.
- Нажмите 🗘 , чтобы обрезать фото.
- Нажмите 💮 , чтобы выбрать фильтр.
- Нажмите

 , чтобы изменить насыщенность, цвет и пр.
- Нажмите \bigcirc , чтобы осветлить или выровнять тон лица или применить другие эффекты украшения.
- Нажмите 🛱 , чтобы добавить мозаику.
- Нажмите 🌶 , чтобы добавить граффити.
- Нажмите (2), чтобы добавить водяной знак.
- Нажмите 🔍 , чтобы добавить тег.

Скрытие фото

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Альбомы нажмите = > Скрыть альбомы.
- 3. Нажмите на значок рядом с альбомом, чтобы скрыть фото этого альбома.
- Не все альбомы, сохраненные во внутренней памяти телефона, можно скрыть.

Удаление фото

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите на фото, которое хотите удалить, затем нажмите 🗓 > Удалить.

Отправка фото или видео

Существуют разные способы отправки фото и видео.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите на фото или видео, которое хотите отправить.
- 3. Нажмите 💪 и выберите способ отправки. Затем, следуя инструкциям на экране, отправьте фото или видео.

Установка фото в качестве обоев

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Выберите фото, которое хотите задать как обои.
- 3. Нажмите = > Установить как, следуя инструкциям на экране, установите фото в качестве обоев.

Музыка и видео

Прослушивание музыки

- 2. Выберите категорию.
- 3. Нажмите на композицию, которую хотите воспроизвести.

Нажмите на воспроизводимую композицию, чтобы перейти в меню воспроизведения.

Создание плейлиста

- 1. На рабочем экране нажмите •
- 2. Нажмите Плейлист > Новый плейлист.
- 3. Введите имя плейлиста и нажмите Сохранить.
- 4. В отобразившемся диалоговом окне нажмите Добавить.
- 5. Выберите композиции для добавления в плейлист и нажмите

 .

Воспроизведение плейлиста

- 2. Нажмите Плейлист.
- 3. Выберите плейлист и нажмите на композицию в плейлисте или выберите воспроизведение всех композиций в этом плейлисте в произвольном порядке.

Удаление плейлиста

- 1. На рабочем экране нажмите 🕡 .
- 2. Нажмите Плейлист.
- 3. Нажмите *** рядом с плейлистом, который хотите удалить, затем нажмите Удалить.

Настройка композиции как мелодии вызова

Вы можете установить композицию как мелодию вызова.

- 2. Выберите категорию.

3. В списке композиций нажмите ••• рядом с требуемой композицией и нажмите **Настройка мелодии**.

Воспроизведение видео

- 2. Нажмите на видео, которое хотите воспроизвести.
- 3. Чтобы остановить воспроизведение видео, нажмите



- Нажмите , чтобы заблокировать экран. Когда экран заблокирован, невозможно выполнять операции управления воспроизведением видео.
 - Проведите влево или вправо, чтобы перемотать видео назад или вперед.
- Проведите вверх или вниз в левой части экрана, чтобы настроить яркость.
 - Проведите вверх или вниз в правой части экрана, чтобы настроить громкость.

Сети и передача данных

Мобильная передача данных

- 1. На рабочем экране нажмите 🔘 , затемвыберите вкладку ...
- 2. В разделе Беспроводные сети нажмите Ещё.
- 3. Нажмите Мобильные сеть.
- 4. Нажмите Моб. передача данных, чтобы включить мобильную передачу данных на телефоне.
- Когда Вы не используете интернет-соединение, выключайте мобильную. передачу данных для снижения энергопотребления и соответствующих расходов.

Сеть Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. Нажмите **Wi-Fi**.
- 3. Нажмите на переключатель Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi. Телефон выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi и отобразит их список.
- 4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться.
- Если эта сеть Wi-Fi открытая, подключение будет выполнено автоматически.
- Если эта сеть Wi-Fi защищена паролем, введите его и нажмите Подключ Нть..

Подключение к сети Wi-Fi по WPS

Технология WPS позволяет быстро подключаться к сети Wi-Fi.

Нажмите на кнопку WPS или введите PIN-код для подключения телефона к Wi-Fi-роутеру, который поддерживает технологию WPS.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите **Wi-Fi**.
- 3. Нажмите на переключатель Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi.
- 4. Нажмите = > Расширенные настройки. Затем:
- Нажмите **WPS-соединение** и нажмите кнопку WPS на Wi-Fi-роутере.

 Нажмите Ввод PIN-кода для WPS-соединение и введите на роутере PIN-код, сгенерированный на телефоне.

Режимы точки доступа и модема

Режим точки доступа Wi-Fi

Телефон можно использовать как точку доступа Wi-Fi для других устройств. При этом телефон использует мобильную передачу данных.

- 1. На рабочем экране нажмите 🔘 , откройте вкладку Все.
- 2. В разделе Беспроводные сети нажмите Ещё.
- 3. Нажмите Режим модема.
- 4. Нажмите Точка доступа Wi-Fi, чтобы включить точку доступа Wi-Fi
- 5. Нажмите **HactpoNTb** точку Wi-Fi.
- 6. Задайте имя точки доступа Wi-Fi, режим шифрования и пароль, затем нажмите **Сохранить**.
- Для защиты сети Wi-Fi рекомендуется выбрать режим шифрования WPA2PSK.

Режим USB-модема

Можно предоставлять ПК доступ в Интернет, подключив к нему телефон с помощью USB-кабеля.

Для использования режима USB-модема может понадобиться установить драйвер телефона на ПК или установить требуемое сетевое соединение (это зависит от ОС Вашего ПК).

- 1. Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2. На рабочем экране нажмите

 , откройте вкладку Все.
- 3. В разделе Беспроводные сети нажмите Ещё.
- 4. Нажмите Режим модема.
- 5. Нажмите **USB-модем**, чтобы использовать режим USB-модема.
- Невозможно одновременно использовать телефон как USB-модем и USB-накопитель.

Режим Bluetooth-модема

Телефон можно использовать как Bluetooth-модем. При этом на телефоне будет использоваться мобильная передача данных.

1. На рабочем экране нажмите , откройте вкладку Все.

- 2. В разделе Беспроводные сети нажмите Ещё.
- 3. Нажмите Режим модема.
- 4. Нажмите Bluetooth-модем, чтобы включить режим Bluetooth-модема.

Передача данных по Bluetooth

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с другим Bluetooth-устройством

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе **Bce**, нажмите **Bluetooth**.
- 3. Нажмите Включить Bluetooth, чтобы включить Bluetooth. Телефон автоматически выполнит поиск и отобразит список доступных Bluetooth-устройств.
- 4. Нажмите на требуемое устройство и сопрягите его с телефоном, следуя инструкциям на экране.

Чтобы отменить сопряжение, нажмите 🛈 рядом с сопряженным устройством и нажмите Отмена сопряжение.

Изменение имени телефона

По умолчанию в качестве имени телефона для Bluetooth-соединения используется название модели телефона. Можно изменить имя телефона на более удобное.

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В разделе **Все** нажмите **Bluetooth**.
- 3. Нажмите Имя устройства.
- 4. Измените имя телефона и нажмите ОК.

Отправка файла по Bluetooth

Чтобы отправить файл на Bluetooth-устройство, включите Bluetooth на телефоне и том устройстве, убедитесь, что они оба видимы.

Нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить, в отобразившемся окне выберите Отправить > Bluetooth. Телефон автоматически выполнит поиск доступных устройств. Выберите устройство для отправки файла.

Получение файла по Bluetooth

Когда на телефон поступает запрос о приеме файла, отображается соответствующее диалоговое окно. Нажмите **Принять**, чтобы принять файл. Откройте панель уведомлений и нажмите **Уведомления**, чтобы проверить процесс приема файла.

По умолчанию полученные файлы сохраняются в папку **bluetooth** приложения **Файлы**.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct позволяет двум устройствам устанавливать соединение друг с другом и выполнять передачу данных без использования точки доступа.

Подключение двух устройств по Wi-Fi Direct

- Перед использованием Wi-Fi Direct убедитесь, что сеть Wi-Fi включена на обоих устройствах.
- 1. На рабочем экране нажмите 🍥 .
- 2. В разделе **Все** нажмите **Wi-Fi**.
- 3. Нажмите Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi.
- 4. Нажмите Wi-Fi Direct, чтобы выполнить поиск доступных устройств.
- 5. Выберите устройство.

Отправка файла по Wi-Fi Direct

Нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить, в отобразившемся окне выберите **Отправить** > **Wi-Fi Direct**. Телефон автоматически выполнит поиск доступных устройств. Выберите устройство для отправки файла.

Получение файла по Wi-Fi Direct

При получении запроса на **передачу файла** по Wi-Fi Direct на экране появится диалоговое окно . Нажмите **Принять**, чтобы принять файл. Чтобы посмотреть процесс передачи файла,. Откройте панель уведомлений и нажмите **Уведомления**, чтобы проверить процесс приема файла.

По умолчанию полученные файлы сохраняются в папку **Wi-Fi Direct** приложения **Файлы**.

Передача данных между телефоном и ПК

Подключение в режиме передачи изображений

PTP - это протокол передачи изображений, который можно использовать для передачи изображений между телефоном и ПК.

- 1. С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК.
- 2. Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. В поле выберите **фоto**. Все необходимые драйверы будут автоматически установлены на ПК.

После установки драйверов дважды нажмите на новый значок диска, появившийся на экране ПК, чтобы посмотреть изображения, хранящиеся в телефоне

Подключение в режиме передачи медиаданных

МТР - это протокол связи, который можно использовать для передачи файлов между телефоном и ПК. Перед использованием протокола МТР убедитесь, что на ПК установлен Media Player 11 или более поздней версии.

- 1. С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК.
- 2. Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. В поле выберите **файлы**. Все необходимые драйверы будут автоматически установлены на ПК.

После установки драйверов дважды нажмите на новый значок диска, появившийся на экране ПК, чтобы посмотреть файлы, хранящиеся в телефоне. Мультимедийные файлы, хранящиеся в телефоне, можно просматривать с помощью программы Windows Media Player.

Подключение в режиме USB-накопителя

Если в телефоне установлена карта microSD, его можно использовать как USB-накопитель для передачи файлов между телефоном и ПК.

- 1. С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК.
- 2. Проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. В поле выберите **USB-диск**. Все необходимые драйверы будут автоматически установлены на ПК.

После установки драйверов ПК определит телефон как USB-накопитель. Дважды нажмите на новый значок диска, появившийся на экране ПК, чтобы посмотреть файлы, хранящиеся на карте microSD телефона.

Приложения

Управление приложениями

Загрузка приложения

Доступна загрузка приложений из различных источников:

- Загрузите приложения с веб-сайта через браузер телефона.
- Загрузите приложения на ПК, затем скопируйте их на телефон.
- Подключите телефон к ПК и загрузите приложения с помощью стороннего инструмента загрузки.

Установка приложения

- 1. На рабочем экране нажмите
- 1
- 2. В разделе Категории нажмите Приложения.
- 3. В списке приложений выберите приложение, которое хотите установить. Установите его, следуя инструкциям на экране.
- **(i)** Если при установке приложения появляется уведомление **Установка заблокирована**, внимательно прочтите его и следуйте инструкциям на экране.

Отправка приложения

- 1. На рабочем экране нажмите и удерживайте приложение, которое хотите отправить, пока значок не появится в верхней части экрана.
- 2. Перетащите приложение к значку 💪 .
- 3. На отобразившемся экране выберите способ отправки. Следуя инструкциям на экране, отправьте приложение.
- Системные приложения невозможно отправить.

Удаление приложения

- 1. На рабочем экране нажмите и удерживайте приложение, которое хотите отправить, пока значок ш не появится в верхней части экрана.
- 2. Перетащите приложение к значку ш. Следуя инструкциям на экране, удалите приложение.
- Некоторые предустановленные приложения невозможно удалить.

Резервные копии

Создание резервной копии во внутренней памяти

- 1. На рабочем экране нажмите Инструменты> Резервные копии.
- 2. Нажмите Новое резервирование.
- 3. Выберите данные для резервного копирования, следуя инструкциям на экране, создайте резервную копию.
- 4. По умолчанию резервные копии данных сохраняются в папке **HuaweiBackup** приложения **Файлы**.
- **(i)** Резервные копии можно зашифровать и защитить паролем. Для доступа к зашифрованным копиям потребуется ввести пароль.

Восстановление данных из памяти устройства

- 1. На рабочем экране нажмитеИнструменты>резервная копии.
- 2. Выберите данные, которые хотите восстановить.
- 3. Если резервный файл зашифрован, введите пароль, следуя инструкциям на экране, затем нажмите **ОК**.
- 4. Выберите данные, которые хотите восстановить, и нажмит Восстан...

Диспетчер телефона

Диспетчер телефона - это уникальное приложение по оптимизации работы системы, разработанное компанией Huawei, которое обеспечивает надежную защиту телефона и позволяет контролировать работу системы. С помощью приложения Диспетчер телефона Вы сможете:

- Сканировать телефон на вирусы и другие угрозы безопасности и удалять ненужные остаточные файлы для оптимизации работы системы.
- Максимально увеличить время в режиме ожидания, активировав режим энергосбережения.
- Блокировать нежелательные вызовы, сообщения и уведомления.
- Эта функция может быть недоступна в некоторых странах и регионах или может не поддерживаться некоторыми операторами.

Оптимизация системы

Своевременное сканирование проблем и оптимизация системы обеспечивают максимально эффективную работу устройства.

На рабочем экране нажмите 💿 . Выполните следующие действия:

- Нажмите Поиск или Сканировать. В этом разделе можно посмотреть статус телефона, удалить ненужную информацию, оптимизировать работу системы и устранить угрозы безопасности.
- Нажмите Акселератор, чтобы посмотреть работающие приложения и закрыть неиспользуемые.
- Нажмите **Очистка памяти**, чтобы просканировать кэш-память, удалить ненужные данные, редко используемые приложения и установочные пакеты.

Экономия энергии

- 1. На рабочем экране нажмите 💿 .
- 2. Нажмите **Экономия энергии**, чтобы проверить энергопотребление телефона и увеличить время работы устройства в режиме ожидания. При необходимости выберите другой режим энергосбережения.

Фильтр угроз

На рабочем экране нажмите 🧿 . Выполните следующие действия:

- Нажмите фильтр угроз, чтобы настроить черный список и заблокировать нежелательные сообщения и вызовы.
- Нажмите Центр уведомлений, чтобы заблокировать отправку определенными приложениями нежелательных push-уведомлений.
- Включите **Не беспокоить**. Телефон будет звонить только при получении вызовов от разрешенных контакты. Телефон не будет звонить или вибрировать при получении других вызовов, сообщений и уведомлений.

Управление трафиком

- 1. На рабочем экране нажмите 💿 .
- 2. Нажмите **Трафик данных**, чтобы настроить лимит трафика данных иуведомления о достижении такого лимита, а также посмотреть подробные данные о расходе трафика.

Календарь

Приложение Календарь позволяет всегда быть в курсе важных событий и планировать Ваше участие в них. Если Вы задаете день рождения при сохранении контакта, эта информация будет автоматически синхронизирована с календарем и будет отображаться в нем.

Создание события

- 1. На рабочем экране нажмите 0.

- 2. Нажмите +
- 3. Введите сведения события (название, время начала и окончания, время напоминания, повтор).
- 4. Нажмите ✓ .

Просмотр календаря

- 2. На экране приложения Календарь:
- Нажмите Месяц, Неделя или День, чтобы отобразить календарь в режиме месяца, недели или дня.
- В режиме отображения по месяцам проведите влево или вправо для перемещения по месяцам.
- В режиме отображения по неделям проведите влево или вправо для перемещения по неделям.
- В режиме отображения по дням проведите влево или вправо для перемещения по дням.

Синхронизация календаря

- 1. На рабочем экране нажмите 01.
- Нажмите = > Календари.
- 3. Выберите аккаунт, календарь которого хотите отобразить.
- 4. Нажмите = > Календари для синхронизации.
- 5. Выберите аккаунт и выполните синхронизацию календаря.

Часы

Будильник

- 1. На рабочем экране нажмите 💩 .
- 2. В разделе Будильник можно:
- Добавить будильник: Нажмите $\stackrel{\textcircled{+}}{+}$, задайте время, мелодию, повтор и прочие данные будильника, затем нажмите \checkmark .
- Включить и выключить будильник: Нажмите на переключатель рядом с будильником, чтобы включить или выключить его.
- Задать настройки будильников: Нажмите (®), чтобы задать время паузы будильника, настроить работу будильника в режиме Без звука и функции кнопок регулировки громкости во время сигнала будильника.
- Удалить будильник: Нажмите и удерживайте будильник, который хотите удалить, затем нажмите .

Мировое время

- 1. На рабочем экране нажмите 🔎 .
- 2. В разделе Мир. время можно:
- Добавить город: Нажмите $\stackrel{\textcircled{+}}{+}$, введите название города или выберите город из списка, нажав на его название.
- Настроить часовой пояс: Нажмите (®), чтобы задать домашний часовой пояс, дату и время системы.
- Удалить город: Нажмите ^図, затем нажмите [→] рядом с названием города, который хотите удалить, затем нажмите [✓].

Секундомер

- 2. В разделе Секундомер, нажмите \bigcirc , чтобы запустить секундомер.
- 3. Нажмите (О), чтобы записать данные в виде отрезков времени.
- 4. Нажмите (1), чтобы остановить секундомер.
- 5. Нажмите , чтобы удалить все записи секундомера.

Таймер

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе **Таймер** перетащите красную точку, чтобы задать время обратного отсчета.
- Нажмите Ф, чтобы задать сигнал таймера.
- 3. Нажмите 🕑 , чтобы запустить таймер.
- 4. Когда сработает сигнал таймера, телефон продолжит дополнительный отсчет времени. Проведите по экрану, чтобы остановить дополнительный отсчет и сбросить значение таймера.
- Когда таймер выполняет отсчет, нажмите □, чтобы сбросить его
 значение.

Погода

Приложение Погода позволяет просматривать данные о погоде в Вашем городе и по всему миру.

Добавление города

Добавьте города для просмотра информации о погоде в них в режиме реального времени.

- 1. На рабочем экране нажмите Инструменты > Погода.
- 2. Нажмите = > + и введите название города. По мере ввода будут отбражаться названия городов.
- 3. Нажмите на название города, который хотите добавить.

Удаление города

- 1. На рабочем экране нажмите Инструменты > Погода.
- 2. Нажмите = , нажмите и удерживайте название города, который хотите удалить, затем нажмите .
- 3. Нажмите ✓ .

Обновление информации о погоде

- 1. На рабочем экране нажмите Инструменты > Погода.
- Проведите влево или вправо, чтобы перейти к экрану города, информацию о погоде в котором хотите посмотреть.

3. Проведите вниз по экрану, чтобы обновить информацию о погоде вручную.



Заметки

Добавление заметки

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. Нажмите Новая заметка и введите текст заметки.
- 🚺 Нажмите 🔀 , чтобы добавить изображение.

Нажмите 🗸 .

 Когда заметка сохранена, ее можно отправить, удалить или добавить в Избранное.

Настройки заметок

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. Нажмите **=** > **Настройки**, чтобы настроить размер шрифта и режим отображения заметок.

FM-радио


Приложение FM-радио использует наушники как антенну. Для прослушивания FM-радио подключите наушники.

Поиск радиостанций

- 1. На рабочем экране нажмите Инструменты > FM-радио.
- 2. Нажмите = > Q, чтобы выполнить поиск и сохранить радиостанции.
- **(i)** При первом запуске приложения FM-радио телефон автоматически выполнит поиск и сохранит радиостанции.

Прослушивание FM-радио

На рабочем экране нажмите Инструменты > FM-радио.

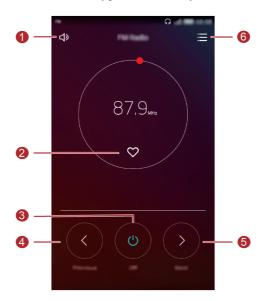



Настройки телефона

Служба определения местоположения

Перед использованием приложения Карты или какого-либо навигационного приложения включите службы определения местоположения.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе **Все** нажмите **Данные о местоположении**.
- 3. Нажмите , чтобы включить службу определения местоположения на Вашем телефоне.
- 4. Нажмите Режим определения местопо.... Затем:
- Нажмите Высокоточное, чтобы определить местоположение с помощью GPS, Wi-Fi и сети мобильной передачи данных.
- Нажмите Энергосбережение, чтобы определить местоположение с помощью Wi-Fi и сети мобильной передачи данных.
- Нажмите Только устройство, чтобы определить местоположение с помощью GPS.

Настройки звука

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Звук.
- 3. На экране **Звук**.
- Нажмите **Громкость** и перетащите ползунки, чтобы задать громкость **Мелодия**, **Мультимедиа**, **будильник**, **вызовы**, разговора,.
- Нажмите Режим Без звука, чтобы включить или выключить режим Без звука.
- Нажмите Вибрация в режиме Без звука, чтобы включить или выключить вибрацию, когда телефон в режиме Без звука.
- Нажмите Мелодия вызова, чтобы выбрать мелодию вызова. Если Ваш телефон поддерживает две SIM-карты, можно настроить разные мелодии вызова для каждой SIM-карты..

- Нажмите Вибрация и Мелодия, чтобы включить или выключить вибрацию во время звонка. Если телефон поддерживает две SIM-карты, можно задать разные настройки вибросигнала для каждой SIM-карты.
- Нажмите Звукуведомлений по умолчанию, чтобы задать сигнал уведомлений.
- В разделе **Система** нажимайте на переключатели, чтобы включить или выключить сигнал уведомлений или вибросигнал при нажатии или блокировке экрана, наборе номера и других операциях.

Настройки экрана

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В разделе Все нажмите Экран.
- На экране Экран:
- Нажмите **Цветовая температура**, чтобы настроить цветовую температуру экрана. Чтобы настроить цветовую температуру вручную, уберите флажок в поле.
- Нажмите Обои, чтобы задать обои рабочего экрана и экрана блокировки.
- Нажмите Размер шрифта, чтобы задать размер шрифта.
- Нажмите Заставка, чтобы включить или выключить заставку экрана. Когда эта функция включена, заставка запускается автоматически во время зарядки телефона.
- Нажмите **Отображать иля оператора**, чтобы показывать или скрыть имя оператора в строке состояния на разблокированном экране.
- Нажмите **Отображать скоростьсети**, чтобы показывать или скрыть текущую скорость сети.
- Нажмите Яркость, чтобы настроить уровень яркости.
- Нажмите Спящий режим, чтобы задать время перехода в спящий режим.
 Если телефон не будет использоваться в течение заданного времени, экран телефона будет блокироваться автоматически для снижения энергопотребления.

• Нажмите Автоповорот экрана, чтобы включить или выключить автоповорот экрана. Если эта функция включена, ориентация экрана будет автоматически меняться при повороте телефона во время просмотра веб-страницы или изображения или при создании сообщения

Блокировка экрана

Графический ключ разблокировки

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Блокировка экрана и пароли.
- 3. Нажмите Пароли > Графический ключ.
- 4. Соедините минимум четыре точки, затем подтвердите начерченный графический ключ.
- 5. Задайте PIN-код как альтернативный способ разблокировки, если Вы забудете графический ключ.

PIN-код

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Блокировка экрана и пароли.
- 3. Нажмите **Пароли** > **PIN-код**.
- 4. Введите PIN-код, содержащий 4 цифры, затем подтвердите его.

Пароль

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Блокировка экрана и пароли.
- 3. Нажмите Пароли> Пароль.
- 4. Введите пароль, состоящий из 4 символов (может содержать в том числе 1 цифру), затем подтвердите его.

Включение и выключение режима полета

A

Прием и передача сигнала сети Вашим телефоном может повлиять на работу систем самолета. Выключайте Ваш телефон или переключайте его в режим полета, когда Вы находитесь в самолете. В режиме полета все беспроводные службы телефона отключены, так что Вы сможете слушать музыку или играть в игры.

Чтобы включить или выключить **Режим полета**, выполните одно из следующих действий:

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений. В разделе **Значки** нажмите **Полет**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем нажмите Полет.
- На рабочем экране нажмите , перейдите на вкладку Все. В разделе Беспроводные сети, нажмите Ещё, затем нажмите Режим полета и выключите или выключите режим полета.

Когда режим полета включен, значок 🛪 отображается в строке состояния.

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код поставляется вместе с SIM-картой для защиты Ваших персональных данных. Когда блокировка SIM-карты включена, требуется вводить PIN-код при каждом включении телефона. Перед выполнением нижеприведенных операций убедитесь, что Ваш оператор предоставил Вам PIN-код SIM-карты.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Безопасность.
- 3. Нажмите Задать блокировку.
- 4. Нажмите **Блокировка SIM-карты**. Если телефон поддерживает работу двух SIM-карт, PIN-код для каждой из них настраивается отдельно.
- 5. Введите PIN-код, нажмите **ОК**.

6. Нажмите Смена PIN-кода SIM-карты, чтобы изменить PIN-код.



Количество некорректных вводов PIN-кода SIM-карты обычно ограничено. После достижения лимита некорректных попыток ввода PIN-код блокируется, требуется ввести PUK-код для его разблокировки. После определенного количества некорректных вводов PUK-кода SIM-карта блокируется без возможности разблокировки. Для получения подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

Настройка аккаунта

Добавление аккаунта

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В разделе Все нажмите Аккаунты.
- 3. Нажмите Добавить аккаунт, выберите тип аккаунта.
- 4. Следуя инструкциям на экране, введите информацию аккаунта.

Удаление аккаунта

- 1. На рабочем экране нажмите (), переключитесь на вкладку Все.
- 2. В разделе Аккаунты выберите тип аккаунта.
- 3. Выберите аккаунт, который хотите удалить.
- 4. Нажмите 🗓 , чтобы удалить аккаунт.

Синхроинзация данных

- 1. На рабочем экране нажмите , переключитесь на вкладку Все.
- 2. В разделе Аккаунты выберите тип аккаунта.
- 3. Выберите аккаунт, с которым хотите синхронизировать данные.
- 4. Нажмите 🔾 , чтобы включить синхронизацию данных.

Восстановление заводских настроек



Восстановление заводских настроек удаляет все пользовательские данные из памяти телефона, включая данные аккаунтов, настройки системы и приложений, загруженные приложения. Создайте резервную копию важных данных, хранящихся на Вашем телефоне, перед восстановлением заводских настроек.

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Восстановление и сброс.
- 3. Нажмите Сброс настроек > Сбросить настройки телефона > Сбросить настройки.... Заводские настройки телефона будут восстановлены, телефон перезагрузится.

Обновление ПО



- Использование неавторизованного стороннего ПО для обновления телефона может привести к сбою в работе телефона или утрате данных.
- Во время обновления все пользовательские данные могут быть удалены. Создайте резервную копию важных данных, хранящихся на Вашем телефоне, перед обновлением ПО.

Онлайн-обновление

Для выполнения онлайн-обновления телефон должен быть подключен к сети.

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В разделе Все нажмите Обновление.
- 3. Нажмите Проверка обновлений. Следуя инструкциям на экране, загрузите и установите обновление.
- Рекомендуется выполнять онлайн-обновление по сети Wi-Fi во избежание расходов на мобильную передачу данных.

Настройка даты и времени

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В разделе Все нажмите Дата и время.

- 3. На экране Дата и время:
- Нажмите Дата и время сети, чтобы настроить использование времени сети.
- Нажмите Часовой пояс сети, чтобы настроить использование часового пояса сети.
- Нажмите 24-часовой формат, чтобы переключиться между 24-часовым и 12-часовым форматами.
- Нажмите формат даты, чтобы выбрать формат отображения даты.
- Нажмите Двойные часы, чтобы показывать два времени в роуминге.
- Не все операторы поддерживают настройку даты и времени вручную.

Язык системы

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Язык и ввод.
- Нажмите Язык и регион.
- 4. Выберите язык.

Защита личных данных

Закройте другим пользователям доступ к Вашим личным данным. Включите защиту личных данных и настройте два разных пароля разблокировки экрана, один пароль для себя, другой - для гостей.

Включение защиты личных данных

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Безопасность.
- 3. Нажмите **защита личных данных>начнем**.
- 4. Выберите формат пароля.
- 5. Следуя инструкциям на экране, введите пароль владельца и пароль гостя. После включения функции защиты личных данных доступ ко всем данным телефона открывается только при вводе пароля владельца. При вводе пароля гостя доступ открывается только к незащищенным данным.

Настройка личной информации

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Безопасность.
- 3. Нажмите защита личных данных.
- 4. Введите пароль владельца, затем нажмите далее.
- В разделе Настройка личных данных личные контакты, альбомы и приложения.

Выключение защиты личных данных

- 1. На рабочем экране нажмите .
- 2. В разделе Все нажмите Безопасность.
- 3. Нажмите защита личных данных.
- 4. Введите пароль владельца, затем нажмите далее.
- 5. Выключите функцию защита личных данных.
- После выключения функции защиты личных данных пароль владельца будет использоваться как пароль для разблокировки экрана устройства, а пароль гостя будет недоступен

Специальные возможности

На телефоне доступны специальные возможности (например, лупа и увеличение шрифта).

- 1. На рабочем экране нажмите
- 2. В разделе Все нажмите Спец. возможности.
- 3. Выберите требуемые специальные функции и включите их.

Личные данные и их

безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте Ваше устройство в безопасной зоне для предотвращения его от несанкционированного использования.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или шаблон для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на Вашей SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все Ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск безопасности планшета, для предотвращения кражи Вашей личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников Загруженные сторонние приложения должны проходить проверку на наличие вирусов.

- Всегда устанавливайте антивирусное ПО,патчи компании Huawei или сторонних фирм.
- Использование некоторых приложений требует выполнять передачу данных о местоположении. В результате Ваши данные о местоположении могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.

Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации Вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к Вашему оператору.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во
 избежание помех минимальное расстояние между беспроводным
 устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При
 использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной
 от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном
 кармане.

Безопасность органов слуха при использовании гарнитуры

- Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Высокая громкость гарнитуры может повредить органы слуха. Во избежание повреждения органов слуха уменьшите громкость гарнитуры до безопасного уровня.
- Прослушивание музыки на высокой громкости во время вождения может отвлечь внимание, повышая тем самым риск аварии.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.
- Безопасность дорожного движения
- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства.
 Во избежание ДТП не используйте Ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя обеспечить безопасность движения.
- Не держите устройство в руках во время движения. Используйте для разговора гарнитуру.
- Если Вам необходимо сделать звонок или ответить на вызов, сначала припаркуйте автомобиль у обочины.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства 0-35 °C. Температура хранения устройства -20-45 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не размещайте острые металлические предметы, например булавки, вблизи динамика устройства. Динамик устройства может притянуть к себе эти предметы и причинить вред пользователю устройства.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не направляйте вспышку фотокамеры устройства в глаза людей или животных. Это может привести к временной потере зрения или повреждению глаз.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Безопасность детей

• Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие

- съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Аксессуары

- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

Зарядное устройство

- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.
- Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не допускайте падения зарядного устройства и не ударяйте его.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не трогайте кабель питания мокрыми руками. Не тяните за кабель питания при отключении зарядного устройства.
- Не трогайте данное устройство или зарядное устройство мокрыми руками.
 Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.

- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость или оно использовалось в помещении с повышенным уровнем влажности, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки устройства.
- Убедитесь, что зарядное устройство отвечает требованиям пункта 2.5 стандарта IEC60950-1/EN60950-1 и прошло тестирование и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.
- Подключайте данное устройство только к продуктам с маркировкой USB-IF или устройствам, отвечающим требованиям программы USB-IF.

Аккумуляторная батарея

- Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.
- Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать аккумуляторную батарею или проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование устройства. Дальнейшее использование поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, возгоранию или взрыву.

- Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии повреждений.
- Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Это может привести к короткому замыканию или перегреву.
- Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться.
- При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме разговора и в режиме ожидания обратитесь в авторизированный сервисный центр.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или

- возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство, если его экран поврежден или разбит. Не пытайтесь удалить поврежденную часть. Немедленно обратитесь в авторизованный Сервисный центр.

Экстренные вызовы

Возможность осуществления экстренных вызовов зависит от качества сотовой связи, политики оператора или провайдера услуг, местных законов и положений. Не следует полагаться исключительно на устройство для осуществления вызовов в экстренных случаях.

Уведомления

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Все права защищены.

Воспроизводство или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. и ее аффилированных лиц запрещена.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду, или передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

Товарные знаки



Android является торговой маркой Google Inc.

LTE является товарным знаком Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI).

Название и логотип *Bluetooth*® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации *Bluetooth SIG, Inc.* Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими.

Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Ниаwei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данное устройство использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данное устройство может не поддерживать все

функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместимо с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В PAMKAX СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Импортные и экспортные правила

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Правила защиты персональных данных

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности http://consumer.huawei.com/by/privacy-policy.

Внимание: Запомните, в какой последний аккаунт Google был выполнен вход с телефона. Во время несанкционированного восстановления заводских настроек или обновления ПО с помощью карты microSD включается механизм защиты от краж Google и на странице первоначальной настройки появляется идентификационное диалоговое окно с просьбой ввести данные аккаунта Google, к которому последний раз подключался телефон. Телефон включится только после успешного завершения процедуры идентификации.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства, в том числе цвет, размер и вид экрана, может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: HUAWEI CUN-L21 6011954_01